

Az újraprogramozás részeként szükséges még az alapértelmezett „audio nyelv” és a „Subtitle (feliratozás) nyelv” kiválasztása is.

#### Audió nyelv és felirat nyelv kiválasztása


Az újraprogramozás után ismét lépjen be a menübe a „MENU” gomb megnyomásával, a fel-le nyilakkal válassza ki a „Felhasználói beállítások” menüpontot. Ekkor nyomja meg az OK gombot.

A felhasználói menübe jut, itt a „nyelv” menüpont lesz kiválasztva belépéskor.

Erre nyomjon OK-t.

A megjelenő menüben mindhárom lehetőséget állítsa magyarra, majd az OK gomb megnyomásával rögzítse a beállításokat.

Az „EXIT” gomb kétszeri megnyomásával léphet ki teljesen a menüből.

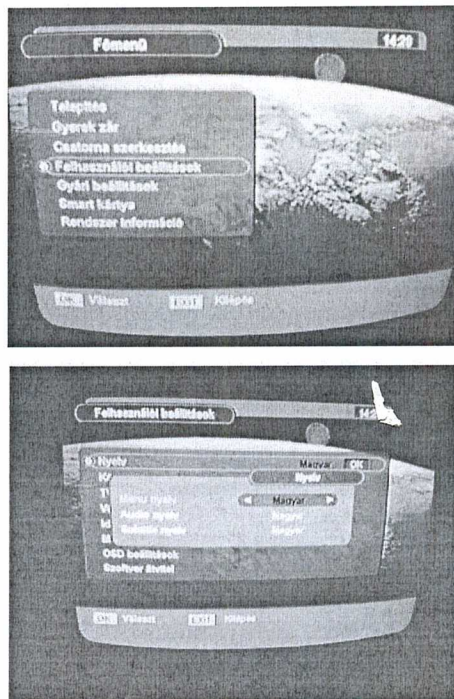

Ha segítségre van szüksége a készülékkel kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 36-96/526-407 +36-30/92-92-997 számon

### Csatlakoztatási útmutató

A vevőkészülék (SET TOP BOX) összekötése a TV-vel (Scart-Scart vagy Scart-RCA kábellel (nem tartozék))

Csatlakoztassa a kábeltv fali aljzatából jövő koax kábelt a vevőkészülék CABLE INPUT csatlakozójára! Kösse össze a vevőkészülék CABLE OUTPUT kimenetét a TV RF IN bemenetével!

Csatlakoztassa a SET TOP BOX-ot Scart-Scart

kábellel (nem tartozék) a TV készülékhez!

#### Scart-Scart csatlakoztatás

